

# MEDIAS WP START UP GUIDE

本紙の記載事項は2011年6月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/n06c/>

※本紙、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。

## 主なキーの名称と機能

### 1 電源キー

電源のON/OFFやスリープモードにします。

### 2 メニューキー

表示している画面で行えるメニューを表示します。検索や設定、削除など、表示している画面によって、メニューが表示されます。

### 3 ホームキー

ホーム画面を表示することができます。機能を利用しているときにホーム画面に戻ることができます。また、ロングタッチすることで、タスク管理を行うことができます。

### 4 バックキー


1つ前の画面に戻ります。直前の画面に戻りたいときなどに利用します。

※その他のキーや機能については、本体の「eトリセツ」または、ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。  
※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。




## タッチパネルの操作方法

MEDIAS WPは、ディスプレイにタッチパネルを採用しており、タッチパネルに触れることでさまざまな操作が行えます。



**タップする**  
項目の選択や実行を行います。



**スライドする**  
表示したい方向に画面を上下左右にスクロールします。

### ロングタッチ

タッチパネルに触れたままにすることで、メニューが表示される場合があります。

### ドラッグ

アイコンなどを指で触れたままスライドすることで、移動することができます。

ご利用いただくために以下の設定が必要です。

### Step 1

#### Googleアカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。spモードメールアプリなど、ドコモが提供するサービスを利用するためのアプリケーションのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。

### Step 2

#### spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

### Step 3

#### 電話帳移行


これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してMEDIAS WPにインポート(移行)します。

## ソフトウェアキーボード/記号入力切替方法

MEDIAS WPでは、タッチパネルに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

### キーボードの切替方法


#### テンキーキーボードの場合

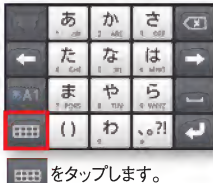

#### QWERTYキーボードの場合




QWERTYキーボードに切り替わります。

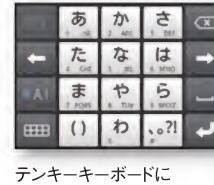


テンキーキーボードに切り替わります。

### 記号入力の切替方法

#### テンキーキーボードの場合

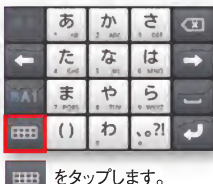

#### QWERTYキーボードの場合

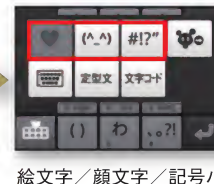

絵文字/顔文字/記号パレットから希望のカテゴリを選択し、タップします。  
※絵文字はspモードメールでのみ利用できます。



表示されたアイテム一覧から入力する記号をタップします。

## Step 1 Googleアカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをMEDIAS WPでご利用いただけます。




- Googleアカウントは、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。
- アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。



ホーム画面で「**メニューキー**」を押し、「**本体設定**」をタップします。




「**アカウントと同期**」をタップします。

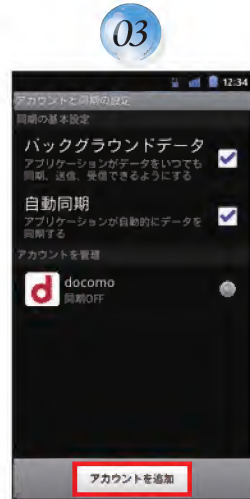

「**アカウントを追加**」をタップします。




「**Google**」をタップします。

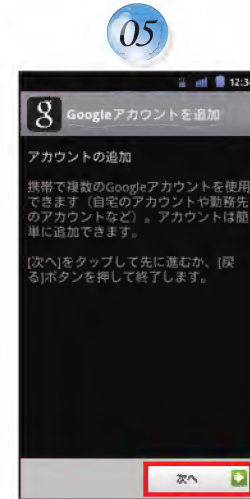


「**次へ**」をタップします。




「**作成**」をタップします。  
※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は「ログイン」をタップします。

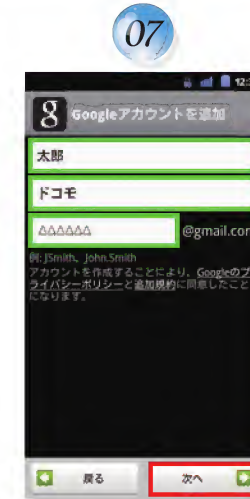


Googleアカウントに登録する名前と、希望するユーザー名(@の前の部分)を入力し、「**次へ**」をタップします。  
※上段に「名」、下段に「姓」を入力します。  
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

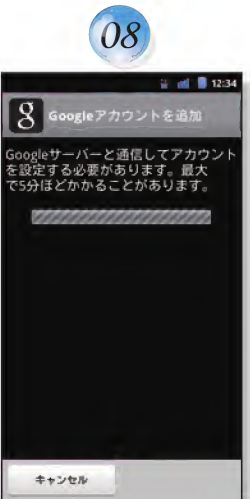


Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補をタッチし「**次へ**」をタップします。

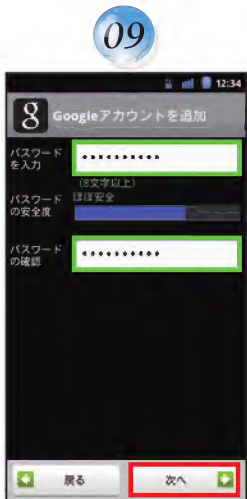


パスワードを入力し、「**次へ**」をタップします。

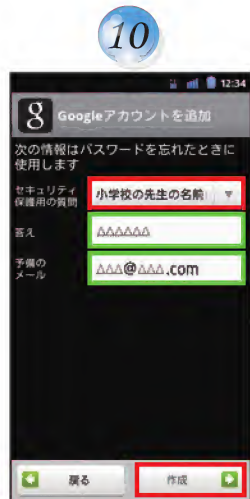


「**セキュリティ保護用の質問**」をタップし、任意の質問を選択して「**答え**」を入力します。「**予備のメール**」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「**作成**」をタップします。

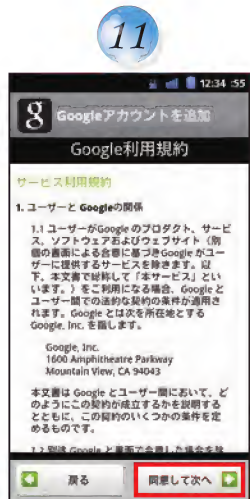

Google利用規約の内容を確認し、「**同意して次へ**」をタップします。

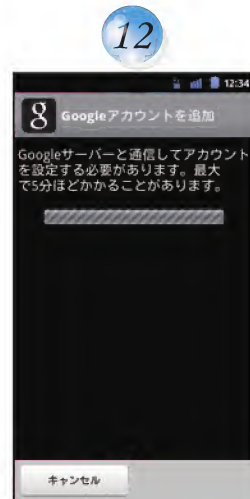

Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままお待ちください。  
※パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「**再試行**」をタップし、パスワードを設定し直してください。

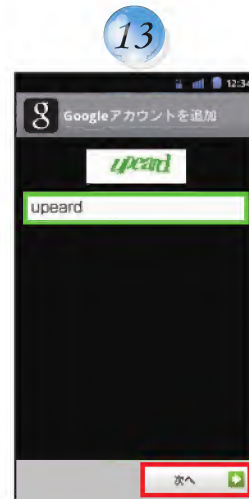

図で表示されている文字列を入力し、「**次へ**」をタップします。



アカウントが追加されていることを確認します。

完了



## Step 2 spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。  
※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。 ※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。  
※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。



同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳細ご利用方法は、ご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。

01

02

03

04

05

06

07

08

ホーム画面で「**spモードメール**」をタップします。

Androidマーケット™利用規約の内容を確認し「**同意する**」をタップします。  
※本画面はAndroidマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「**アップデート**」をタップします。

内容を確認し、「**OK**」をタップします。

ダウンロード完了後、ステータスバーを下方にドラッグします。

通知パネルにある「**spモードメール**」をタップします。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」をタップします。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

## Step 3 電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してMEDIAS WPにインポート(移行)します。



事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、MEDIAS WPに挿入してください。microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

01

02

03

04

05

06

07

ホーム画面で「**アプリケーション一覧画面ボタン**」をタップします。

「**電話帳コピーツール**」をタップします。

使用許諾契約書の内容を確認し、「**同意する**」をタップします。

インポートのタブが選択されていることを確認し、読み込みを行うデータをタップします。

「**上書き**」「**追加**」のいずれかをタップします。  
※上書き: 登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。  
※追加: 登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。

インポート状況が表示されますので、完了するまでお待ちください。

インポートが完了したら、「**OK**」をタップします。

より快適にご利用いただくために

## Wi-Fi設定

MEDIAS WPでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。



※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わりパケット通信料がかかります。  
※spモード「公衆無線LANサービス」の設定方法は、ご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。

01

02

03

04

05

06

07

ホーム画面で「**メニューキー**」を押し、「**本体設定**」をタップします。

「**無線とネットワーク**」をタップします。

「**Wi-Fi設定**」をタップします。

「**Wi-Fi**」をタップし、Wi-FiをONにします。

「**Wi-Fiネットワーク**」にMEDIAS WPで検出しているWi-Fiネットワークが表示されます。接続したいWi-Fiネットワークの名称をタップします。  
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は、「**Wi-Fiネットワークを追加**」をタップし必要な情報を入力します。

接続に必要な情報を入力し「**接続**」をタップします

選択したWi-Fiネットワークが接続できていることを確認し、完了です。

## FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」>「カテゴリ別検索」[製品(スマートフォン)]>「MEDIAS WP N-06C」

- Q

Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A

以下の設定が必要になります。  
spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。  
※詳細はご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。
- Q

GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A

共通のアカウントです。  
PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。  
また、MEDIAS WPで作成したアカウントをPCでもでもご利用になれます。
- Q

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？

A

Googleアカウントを変更する場合、MEDIAS WP端末を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。  
Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。  
なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。  
【初期化の方法】  
ホーム画面>「メニューキー」を押す>「本体設定」>「プライバシー」>「データ初期化」>「携帯電話をリセット」>「すべて消去」

●「MEDIAS」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「spモードロゴ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Android、Androidマーケット、GmailはGoogle Inc.の商標または登録商標です。  
●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせドコモ インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本紙の内容は2011年6月現在のものです **2011.06**

株式会社NTTドコモ



再生紙を使用しています。

